



取扱説明書

OPERATOR'S MANUAL

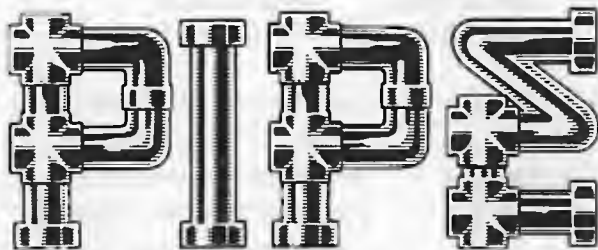

パイプドリーム

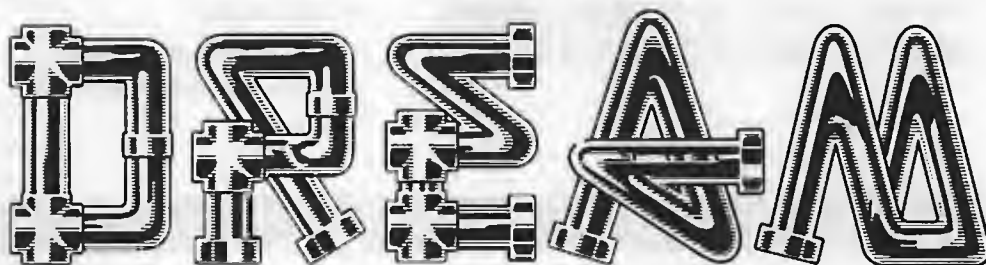

TM & © 1990 LucasArts Entertainment Company. All Rights Reserved.
Used Under Authorization. Original Game Design © 1988 Entertainment International U.K. Ltd.
Original Game created by The Assembly Line.
Licensed in conjunction with JP International.

使用電源 Power Supply	DC+5V DC+12V
CRT画面 Monitor	横画面 horizontal
ゲームスタイル Game Style	1P、2P同時プレイ可 1player Or 2player Simultaneous

操作方法

How to play



カーソルの移動
MOVE THE CURSOR



パイプを置く
PLACE THE PIPES



水を早く流す
THE WATER WILL FLOW FASTER

レバーでカーソルを動かし、ボタンでパイプを置いて行きます。

水がこぼれないようにうまくパイプをつなげて、STARTからENDにつなげば、1ステージクリアです。

つなげたパイプがノルマに満たない場合や、途中で水をこぼすとミスになります。

Connect the pipes from START to END.

Move the cursor by using the joy stick and place pipes with the push button.

Water will start flowing when the time gauge runs out. When the water reaches END, one stage is completed.


However, if not enough pipes have been connected or, if any water is spilled, you've failed.

テクニック説明

Helpful Techniques



スタート
パイプ
START PIPE

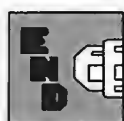

エンドパイプ
END PIPE




一方通行パイプ
ONE-WAY
PIPE



リザーブパイプ
(水がたまるので少しだけ
時間かせぎができます。)

RESERVE PIPE
The player can save time while water fills up in this pipe.



WARP PIPE

If water flows into IN, it will flow out of OUT regardless of the position the pipe is in.



ワープパイプ
(INへ入ると
OUTから出ます。)



ボーナスパイプ
(連続して通ると
得点アップ。)

BONUS PIPE

Extra score if water flows through continuously.

トレーニングレベル

Training Level


レベル1の前に付く練習用のレベルで、失敗してもミス(ゲームオーバー)になりません。(強制的にレベル1に進みます。)
DIPスイッチで有・無の設定ができます。

Practice level to be played before going to Level 1. The game will not end if the player fails at this point. (Automatically go to Level 1)

Training level may be switched on or off by a dip switch.

Test Mode 画面表示

Test mode screen display

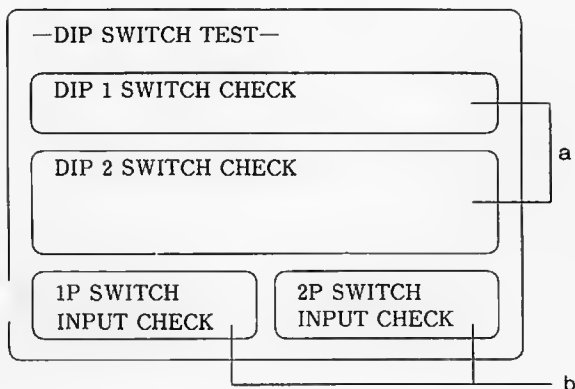

DIP-2を8-ONにして電源を入れます

左の画面(A)になります。

1 P側のスイッチ 1とスイッチ 2 の同時押し、

またはサービススイッチを押す度に

A→B→C→D→E→A…の各画面に移ります。

Turn on the power after switching DIP-2 to 8-ON, and screen (A) will appear.

When switch 1 and switch 2 on 1 player side are pressed simultaneously, or each time the service switch is pressed, the screen will change in the order A-B-C-D-E-A-...

A a DIP SWITCH CHECK ———— デイップスイッチの状態をみます。
View current positions of the dip switch.

ON—赤 OFF—白
ON-RED OFF-WHITE

b SWITCH INPUT CHECK ———— スイッチ入力の確認に使用します。
Check switch input.

ON—赤 OFF—白
ON-RED OFF-WHITE

B SOUND CHECK ———— 音声の確認に使用します。
Check sound.

C COLOR CHECK ———— 色の調整に使用します。
Adjust color.

D SCREEN CHECK 1 ———— モニターの調整に使用します。
Adjust the monitor.

E SCREEN CHECK 2 ———— モニターの調整に使用します。
Adjust the monitor.

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

THEORY OF THE EARTH

Connector Diagram

半田面 Solder side		部品面 Parts Side
GND	1	GND
GND	2	GND
+5V	3	+5V
+5V	4	+5V
	5	
+12V	6	+12V
	7	
	8	
	9	
SPEAKER(-)	10	SPEAKER(+)
	11	
GREEN	12	RED
SYNC	13	BLUE
SERVICE	14	GND
	15	TEST
COIN 2	16	COIN 1
2P START	17	1P START
2P UP	18	1P UP
2P DOWN	19	1P DOWN
2P LEFT	20	1P LEFT
2P RIGHT	21	1P RIGHT
2P PUSH A	22	1P PUSH A
2P PUSH B	23	1P PUSH B
	24	
	25	
	26	
GND	27	GND
GND	28	GND

★出荷時は DIP SW1、DIP SW2の設定はALL OFFです。

★DIP SW 1 and DIP SW 2 are both switched OFF at shipment.

DIP SW 1

COIN/CREDIT		COIN 1				COIN 2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1COIN	1CREDIT	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
1COIN	2CREDITS	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
1COIN	3CREDITS	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
1COIN	4CREDITS	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
1COIN	5CREDITS	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
1COIN	6CREDITS	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
2COINS	1CREDIT	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
3COINS	1CREDIT	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
4COINS	1CREDIT	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
5COINS	1CREDIT	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
2COINS	3CREDITS	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
2COINS	1CREDIT								
4COINS	2CREDITS	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
5COINS	3CREDITS								
6COINS	4CREDITS								
2COINS	1CREDIT	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
4COINS	3CREDITS								
1COIN	1CREDIT								
2COINS	2CREDITS	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
3COINS	3CREDITS								
4COINS	4CREDITS								
5COINS	6CREDITS								
1COIN	1CREDIT								
2COINS	2CREDITS	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
3COINS	3CREDITS								
4COINS	5CREDITS								
1COIN	1CREDIT	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
2COINS	3CREDITS								

DIP SW 2

		1	2	3	4	5	6	7	8
ゲーム難度	Normal	OFF	OFF						
	Easy	ON	OFF						
Difficulty	Hard	OFF	ON						
	Super Hard	ON	ON						
プレイヤー	1			OFF	OFF				
チャンス数	2			ON	OFF				
Player	3			OFF	ON				
left	4			ON	ON				
デモサウンド	ON					OFF			
Demo-Sound	OFF					ON			
フリップフロップ	OFF						OFF		
Flip Flop	ON						ON		
トレーニングレベル	ON							OFF	
Training Level	OFF							ON	
テストモード	OFF								OFF
Test Mode	ON								ON



ビデオシステム株式会社
VIDEO SYSTEM Co.,LTD.

本 社 〒606 京都市左京区下鴨松ノ木町35-1
OFFICE : 35-1 Mathunoki-cho, Simogamo, Sakyo-ku, Kyoto, 606 Japan
■TEL/075-723-0358(代) ■FAX/075-723-0368